

IKA

designed for scientists

RCT basic

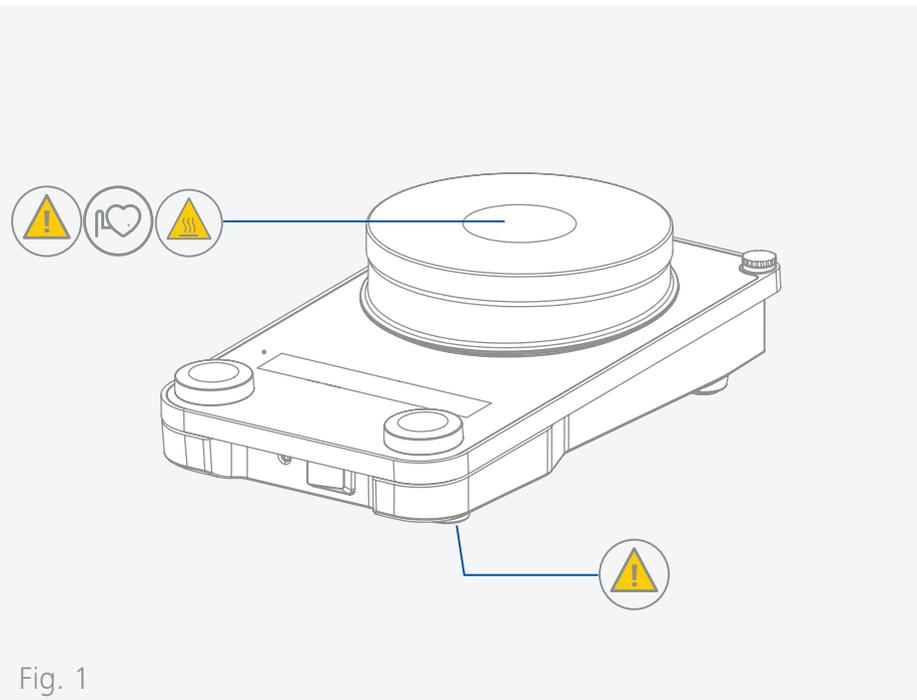


Fig. 1

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
|  | Déclaration UE de conformité | 6 |
|  | Explication des symboles | 6 |
|  | Consignes de sécurité | 7 |
|  | Utilisation conforme..... | 10 |
|  | Déballage | 11 |
|  | Montage..... | 12 |
| | Tableau de commande et affichage..... | 15 |
|  | Fonctionnement..... | 17 |
| | Interfaces et sorties..... | 25 |
| | Entretien et nettoyage..... | 28 |
| | Accessoires | 28 |
| | Codes d'erreur | 29 |
|  | Caractéristiques techniques | 32 |
| | Garantie..... | 34 |



Déclaration UE de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le présent produit est conforme aux prescriptions des directives 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2011/65/UE, ainsi qu'aux normes et documents normatifs suivants: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 et EN ISO 12100.

Une copie de la déclaration de conformité UE complète peut être demandée.



Explication des symboles

/// Symboles d'avertissement



Danger ! Situation (extrêmement) dangereuse dans laquelle le non respect des prescriptions de sécurité peut causer la mort ou des blessures graves.



Avertissement ! Situation dangereuse dans laquelle le non respect des prescriptions de sécurité peut causer la mort ou des blessures graves.



Prudence ! Situation dangereuse dans laquelle le non respect des prescriptions de sécurité peut causer des blessures graves.



AVIS ! Indique par exemple les actions qui peuvent conduire à des dommages matériels.



Attention ! Avertit d'un risque dû au magnétisme.



Danger ! Avertit d'un risque dû à une surface chaude.

/// Symboles générales

A Repère
Indique les composants de l'appareil concernés par des actions.



Correct/Résultat
Montre l'exécution correcte ou le résultat d'une action.



Incorrect
Montre l'exécution incorrecte d'une action.



Attention aux points suivants
Indique des actions pour lesquelles un détail en particulier doit être pris en compte.

Consignes de sécurité



/// Consignes générales

- › Lire le mode d'emploi dans son intégralité avant la mise en service et respecter les consignes de sécurité.
- › Conserver le mode d'emploi de manière à ce qu'il soit accessible à tous.
- › Veiller à ce que seul un personnel formé travaille avec l'appareil.
- › Respecter les consignes de sécurité, les directives la réglementation de sécurité au travail et de prévention des accidents.
- › La prise doit être mise à la terre (contact à conducteur de protection).



Attention - magnétisme !

- › Tenir compte des effets du champ magnétique (pacemaker, support de données ...).



Risque de brûlure !

- › Toucher prudemment les pièces du logement et la plaque chauffante.
- › La plaque chauffante peut atteindre des températures élevées et dangereuses. Attention à la chaleur résiduelle après l'arrêt !
- › Ne transporter l'unité que lorsque la plaque chauffante a refroidi.



Avis !

- › Faites attention aux emplacements repérés sur la Fig. 1.

/// Structure de l'appareil




Prudence !

- › Une partie de la surface de l'appareil est en verre !
 - Les surfaces en verre sont sensibles aux chocs et peuvent être endommagées.
 - Il existe un risque de blessure sur les surfaces en verre endommagées. Ne pas utiliser l'appareil dans ce cas.



Avis !

- › Placer l'appareil à un endroit dégagé sur une surface plane, stable, propre, non glissante, sèche et non inflammable.
- › Respecter les distances minimales suivantes :
 - entre les appareils : au moins 100 mm,
 - entre l'appareil et le mur : au moins 100 mm,
 - au dessus de l'appareil : au moins 800 mm.

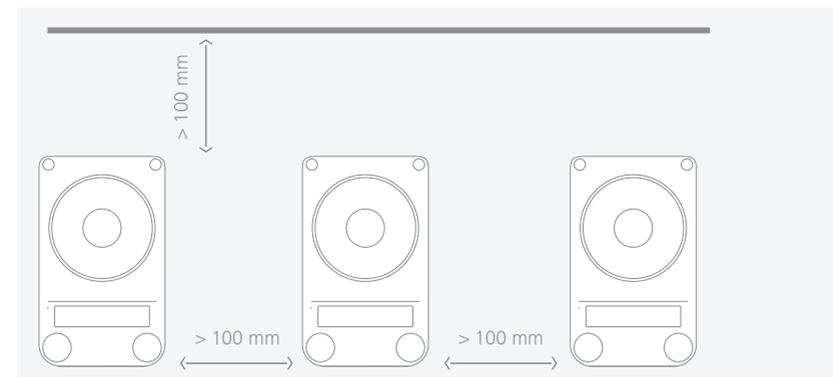

- › Les pieds de l'appareil doivent être propres et en bon état.
- › Veiller à ce que la plaque chauffante soit propre.
- › Éviter les chocs et les coups sur l'appareil ou sur les accessoires.
- › Avant chaque utilisation, contrôler l'état de l'appareil et des accessoires. Ne pas utiliser de pièces endommagées.
- › Vérifier que le câble d'alimentation / le câble de la sonde de température ne touchent pas la plaque chauffante.
- › Ne pas couvrir l'appareil, entièrement ou partiellement, de plaques ou films métalliques ou autres. L'appareil risquerait de surchauffer.

/// Utilisation de l'appareil

⊗ **Danger !**

- › N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives, comme il n'est pas doté de protection EX.
- › En cas de substances pouvant former un mélange inflammable, il faut prendre des mesures de protection adéquate, comme, par ex., travailler sous une hotte d'aspiration.
- › Pour éviter les blessures et les dommages matériels, veuillez respecter, lors de la transformation de substances dangereuses, les mesures de protection et de prévention des accidents applicables.

⚠ **Avertissement !**

- › Ne traiter que des substances pour lesquelles l'énergie dégagée pendant le traitement ne pose pas problème. Ceci s'applique également aux autres apports d'énergie, par ex. le rayonnement lumineux.
 - › Attention aux risques suivants :
 - matériaux inflammables,
 - milieux combustibles à faible pression de vapeur,
 - bris de verre,
 - mauvais dimensionnement du récipient,
 - remplissage excessif du milieu,
 - état non stable du récipient.
 - › Ne traiter les substances pathogènes que dans des récipients fermés et sous une hotte d'aspiration adaptée.
 - › La température de sécurité doit être réglée selon la norme NF EN 61010-2-010 chapitre « Exigences aux appareils contenant ou utilisant des liquides inflammables ».
 - La température de surface du milieu inflammable à laquelle l'air est exposé ne doit pas dépasser son point d'éclair.
Un danger existe en général quand le milieu est échauffé dans des cuves ouvertes.
 - La température de surface du dispositif chauffant (p. ex. de la plaque d'appui) ne doit pas dépasser la valeur $(t - 25) \text{ °C}$ (= valeur de réglage du circuit de sécurité) à la surface du milieu inflammable et en contact avec l'air, t représentant le point d'inflammation du liquide.
Un danger existe en général quand le milieu est échauffé dans des cuves en verre (bris de verre).
- Quand un réglage d'un utilisateur (température du milieu ou de sécurité) pourrait amener un milieu inflammable dans un état par lequel les conditions susmentionnées risqueraient d'être dépassées, des mesures supplémentaires doivent être prises pour protéger l'utilisateur de cette mise en danger.

⊗ **Prudence !**

- › Porter l'équipement de protection individuelle correspondant à la classe de danger du milieu à traiter. Faute de quoi, il existe un danger par :
 - projection et évaporation de liquides,
 - éjection de pièces,
 - libération de gaz toxiques ou inflammables.
- › Réduire la vitesse de rotation si :

- le milieu est projeté hors du récipient en raison d'une vitesse de rotation trop élevée,
- le fonctionnement est irrégulier,
- le récipient se déplace sur la plaque d'appui,
- une erreur se produit.

- › En cas de vitesse de rotation élevée, la plaque peut s'échauffer même sans chauffage par l'aimant d'entraînement.
- › Attention aux impuretés et réactions chimiques non souhaitées.
- › Il peut arriver que des particules d'abrasion provenant des accessoires rotatifs se retrouvent dans le milieu à traiter.
- › En cas d'utilisation de barreaux aimantés revêtus en PTFE, tenir compte de des indications suivantes : Le PTFE réagit chimiquement au contact de métaux alcalins et alcalino-terreux fondus ou dissous, et de poudres fines de métaux appartenant aux 2e et 3e groupes du système périodique si la température dépasse 300 °C – 400 °C. Seuls le fluor élémentaire, le trifluorure de chlore et les métaux alcalins l'attaquent, les hydrocarbures halogènes ont un effet de gonflement réversible.
(Source: Römpfs Chemie-Lexikon et Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry, volume 19)

/// Accessoires

- › La sécurité du travail n'est garantie qu'en utilisant les accessoires d'origine IKA.
- › Avant de brancher la sonde de température externe, l'immerger dans le milieu à une profondeur d'au moins 20 mm.
- › Ne monter les accessoires que lorsque la fiche secteur est débranchée.
- › Les accessoires doivent être raccordés solidement à l'appareil pour empêcher tout risque de desserrage accidentel. Le centre de gravité de la structure doit se trouver dans la surface d'appui.
- › Respecter le mode d'emploi des accessoires.

/// Alimentation / arrêt de l'appareil

⚠ **Avertissement !**

- › Après interruption de l'alimentation électrique, l'appareil redémarre automatiquement en mode de fonctionnement B.
- › La tension nominale de la plaque signalétique doit correspondre à la tension du secteur.
- › La prise de courant utilisée pour le branchement au secteur doit être facile d'accès.
- › Il n'est possible de couper l'alimentation de l'appareil en courant électrique qu'en débranchant la prise de courant ou la prise secteur de l'appareil.

/// Entretien

- › L'appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste, même en cas de réparation. Avant de l'ouvrir, la fiche secteur doit être débranchée. Les pièces conductrices à l'intérieur de l'appareil peuvent rester sous tension pendant une période prolongée après le débranchement de la fiche réseau.

/// Instructions pour l'élimination

- › L'élimination des appareils, emballages et accessoires doit se faire dans le respect des prescriptions nationales.



Utilisation conforme

/// Utilisation

- › L'agitateur magnétique convient pour le mélange et/ou le chauffage de substances.

/// Domaine d'application

- › Environnements intérieurs similaires à des laboratoires de recherche, d'enseignement, commerciaux ou industriels.
- › La protection de l'utilisateur n'est plus assurée :
 - si l'appareil est utilisé avec des accessoires non fournis ou non recommandés par le fabricant,
 - si l'appareil est utilisé de manière non conforme, sans respecter les indications du fabricant,
 - si des modifications ont été apportées à l'appareil ou au circuit imprimé par des tiers.


Déballage



/// Déballage

- › Déballer l'appareil avec précaution. En cas de dommages, établir immédiatement un constat correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur).

/// Contenu de la livraison

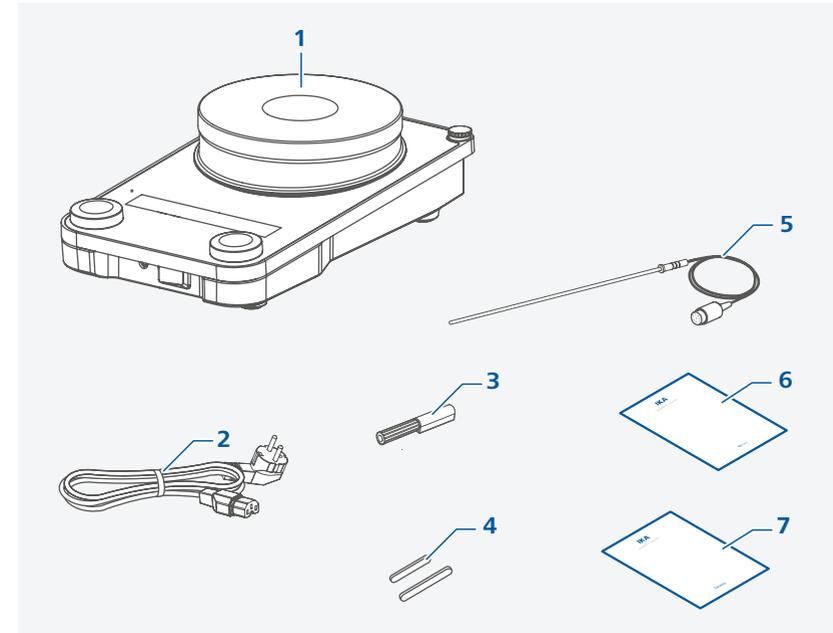

| | |
|---|--|
| 1 | RCT basic |
| 2 | Câble secteur |
| 3 | Tournevis (boucle de sécurité) |
| 4 | Barreaux aimantés IKAFLON 30 round et IKAFLON 40 round |
| 5 | Sonde de température PT 1000.60 |
| 6 | Guide de l'utilisateur |
| 7 | Carte de garantie |



Montage

/// Assemblage de la tige statif / rallonge, etc.





- › Avant l'utilisation, lire les instructions de montage et les consignes de sécurité des noix de serrage IKA (voir « Accessoires »)
- › L'appareil ne doit pas être suspendu par la tige statif !

⚠ Risque de basculement !

- › Le centre de gravité de l'appareil raccordé ne doit pas saillir de la zone de sécurité signalée par un rectangle rayé.

⚠ Avis !

- › Lors de l'utilisation des fixations de bain d'un diamètre supérieur à 180 mm, utiliser une tige statif avec une rallonge (voir « Accessoires »)

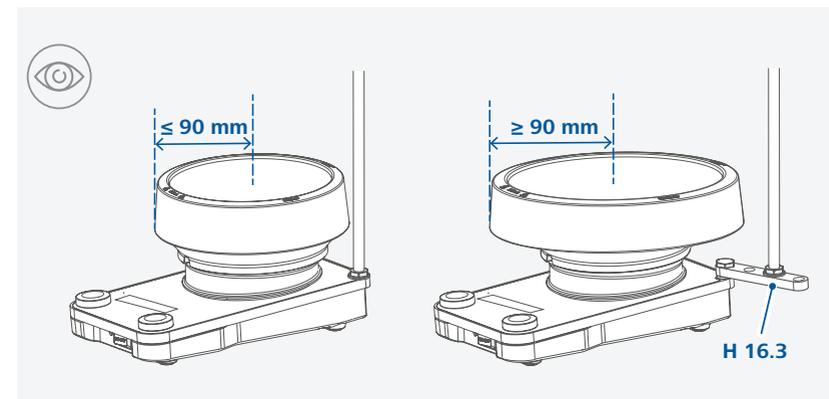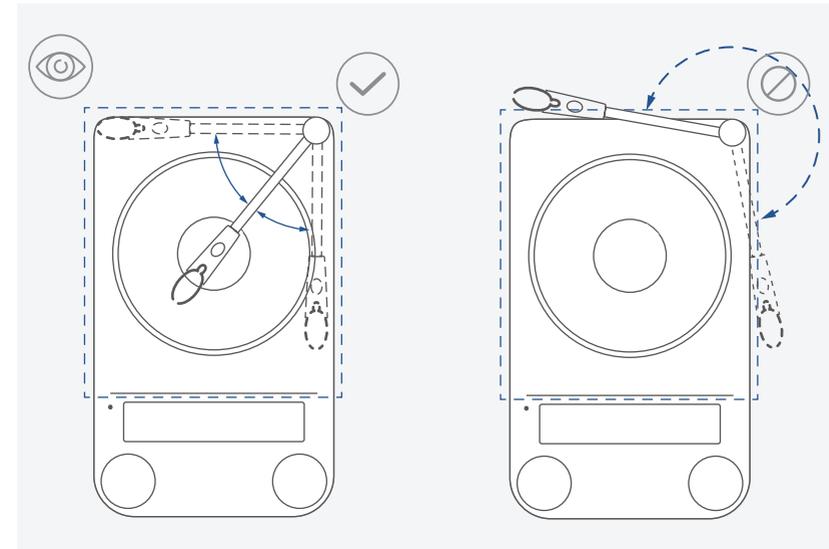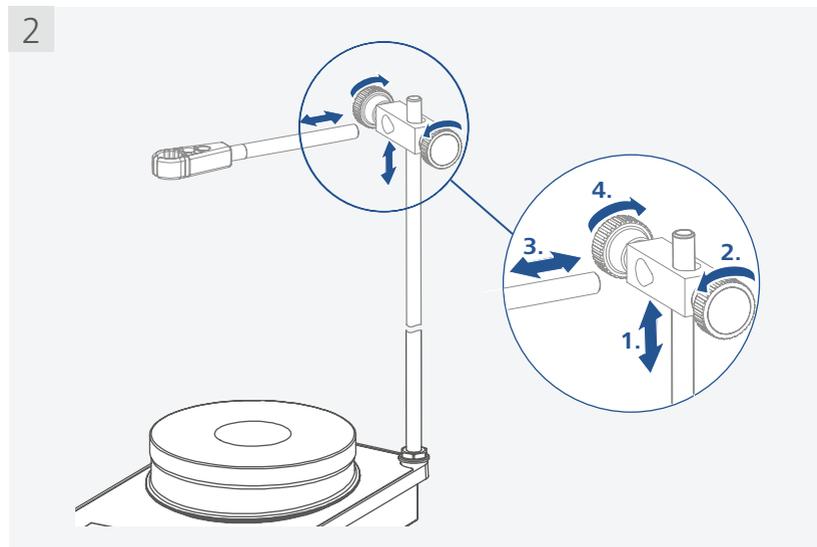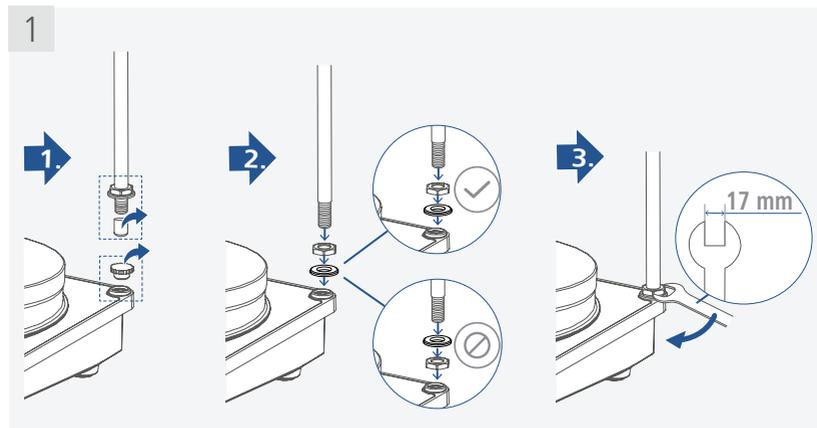

/// Raccordement d'une sonde de température / d'un thermomètre externe

1. Éteindre l'appareil avec l'interrupteur principal.
2. Raccordez le thermomètre à contact ou la sonde de température PT 1000 (sonde simple) au connecteur.
3. Allumer l'appareil avec l'interrupteur principal.

Sonde de température PT 1000:

- › La température réelle affichée à l'écran correspond à la température du milieu. La LED de la sonde de température (🔦) est allumée.

Thermomètre à contact ETS-D5 / ETS-D6:

- › Respecter les indications du mode d'emploi du thermomètre à contact. La température réglée de la plaque chauffante s'affiche à l'écran. La LED est allumée (3).



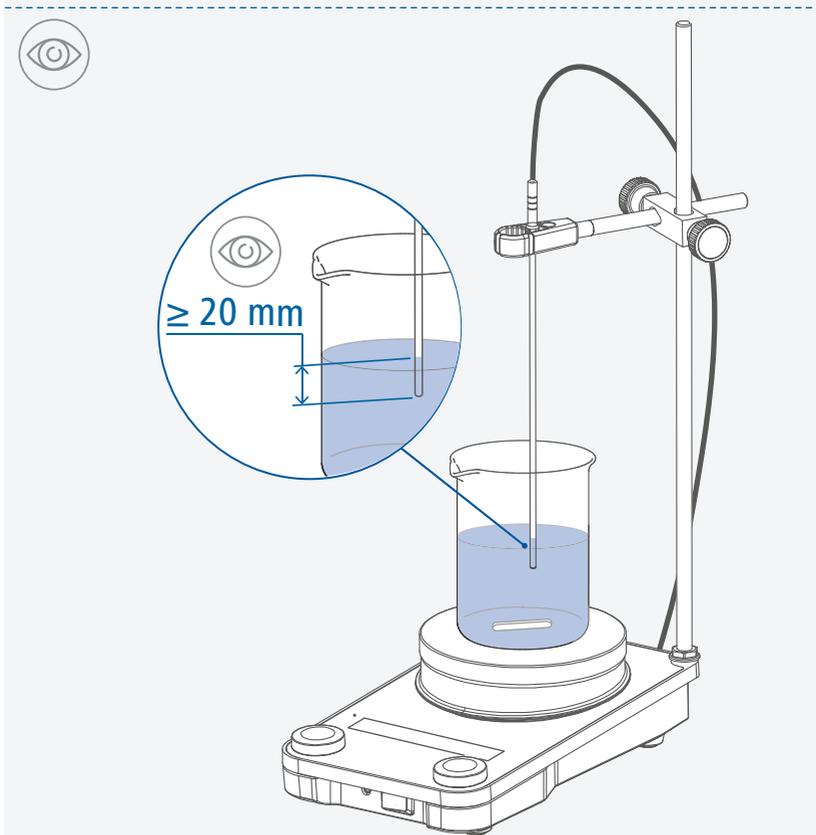



Tableau de commande et affichage

/// Tableau de commande

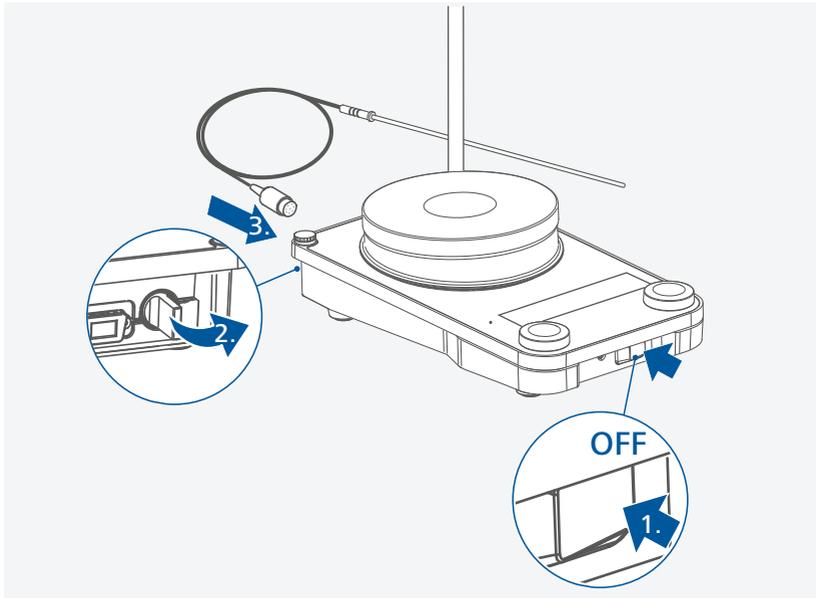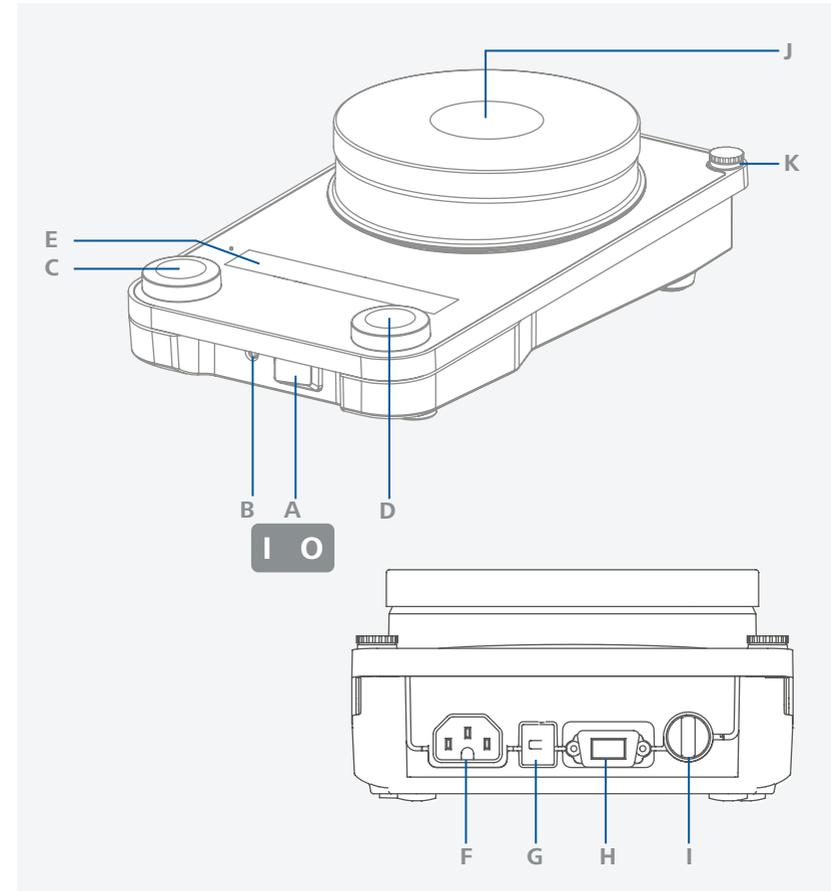

| | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | Interrupteur principal (gauche "I" « sur, droite "O" « off) | F | Prise secteur |
| B | Boucle de sécurité réglable | G | Port USB |
| C | Bouton poussoir rotatif : réglage de la température | H | Port RS 232 |
| D | Bouton poussoir rotatif : réglage de la vitesse | I | Connecteur pour la série PT 1000, thermomètre à contact ou fiche de contact |
| E | Affichage | J | Plaque chauffante |
| | | K | Alésage fileté du statif |


/// Affichage

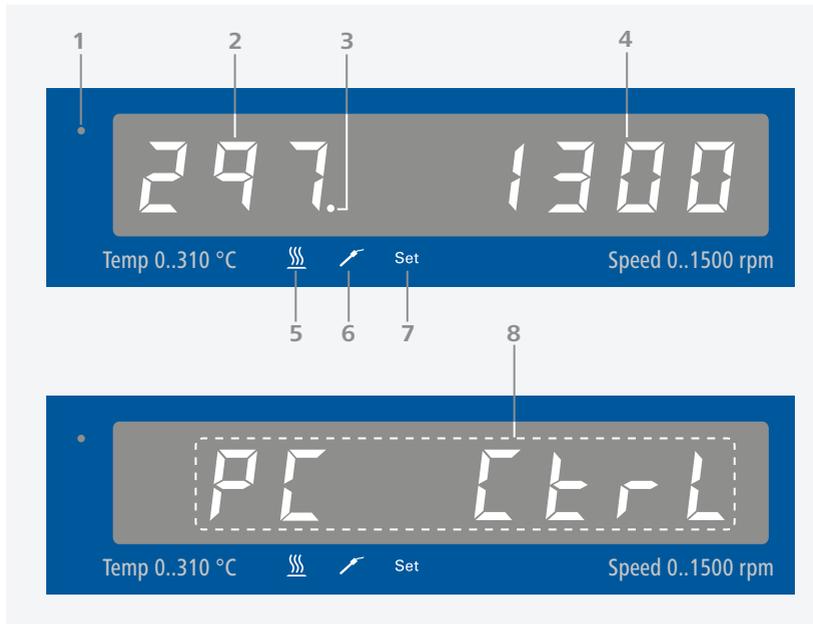

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | LED Veille | 5 | LED de chauffage actif |
| 2 | Affichage de la température | 6 | LED de sonde de température branchée |
| 3 | LED de thermomètre à contact externe branché | 7 | LED « Température de consigne » |
| 4 | Affichage de la vitesse de rotation | 8 | Affichage de commande du PC |


Fonctionnement

/// Demarrage

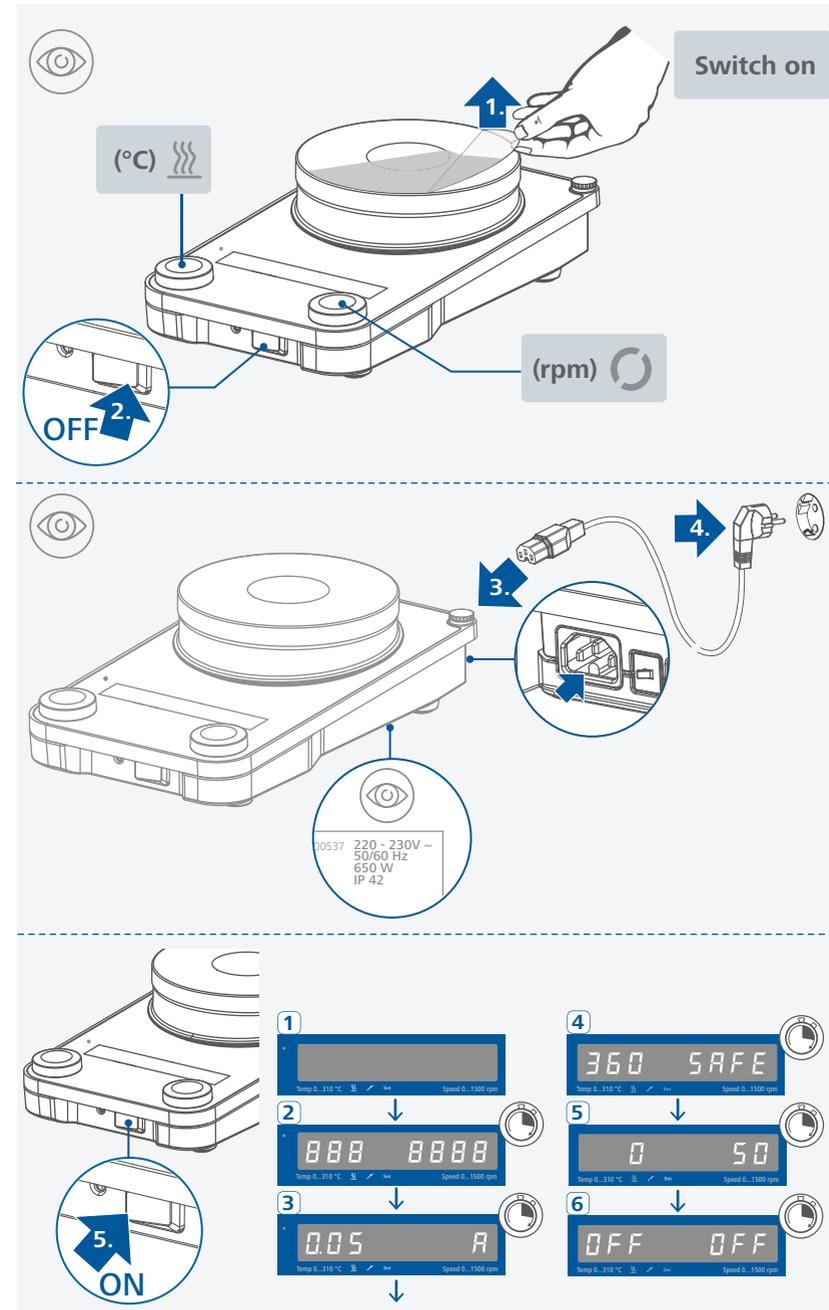

/// Agitation

- › Régler la vitesse au moyen du bouton poussoir rotatif (D).
La vitesse réglée s'affiche sur le côté droit du visuel.
- › Appuyer sur le bouton poussoir rotatif (D) pour démarrer la fonction d'agitation.
La valeur de vitesse de rotation clignote jusqu'à ce que la valeur de consigne soit atteinte.

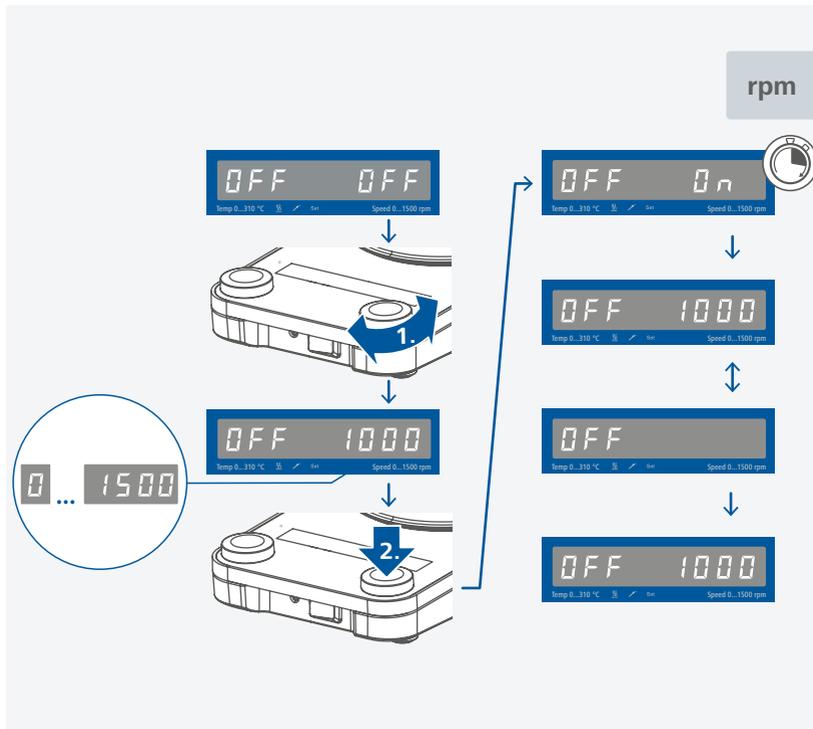

/// Chauffage

Réglage de la limite de température de sécurité :

La température maximale pouvant être atteinte par la plaque chauffante est limitée par un limiteur de température de sécurité réglable. Lorsque cette limite est atteinte, l'appareil coupe le chauffage.

⚠ Avis !

Les températures indiquées font toujours référence au centre de la plaque chauffante.


⚠ Avertissement !

La limite de température de sécurité doit toujours être inférieure d'au moins 25 °C au point d'inflammation du liquide !

La température maximale réglable de la plaque de chauffante doit toujours être inférieure d'au moins 15 °C à la limite de température de sécurité.

Plage de réglage : voir "Caractéristiques techniques".

Après la mise en marche de l'appareil, la boucle de sécurité réglable peut être réglée avec le tournevis fourni. Ne pas tourner la vis plus loin que les butées gauche ou droite pour ne pas endommager le potentiomètre.

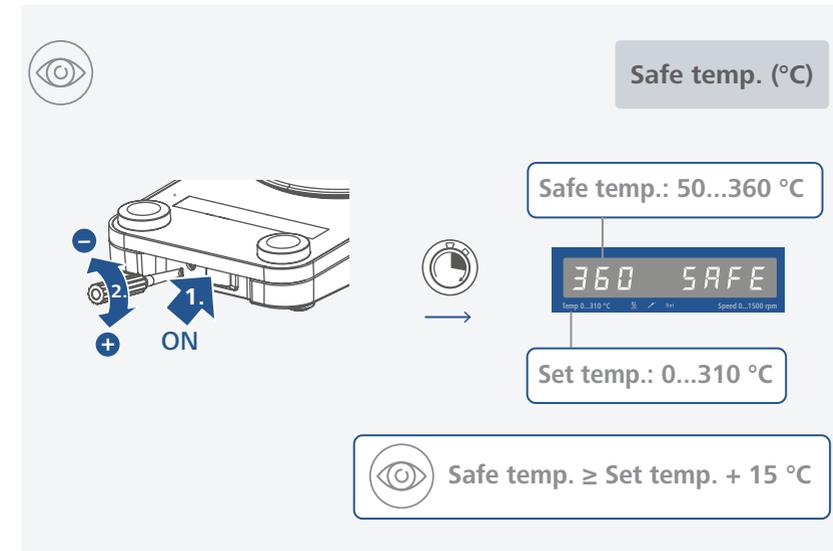


Démarrer la fonction de chauffage :

- › Régler la limite de température de sécurité. (voir "Réglage de la limite de température de sécurité")
- › Régler la température cible au moyen du bouton poussoir rotatif (C).
La température réglée s'affiche sur le côté gauche du visuel.
- › Régler le mode de régulation de la température. (voir "Mode de régulation de la température")
- › Appuyer sur le bouton poussoir rotatif (C) pour démarrer la fonction de chauffage.

Démarrer la fonction de chauffage :

- › La température de consigne et la température réelle s'affichent en alternance.
- › Si la fonction chauffage est activée, la LED de chauffage «  » est allumée.
- › En cas d'extinction de l'appareil par une température de la plaque chauffante supérieure à 50 °C, le visuel affiche « Hot » et la température actuelle s'affiche même si l'appareil est éteint.

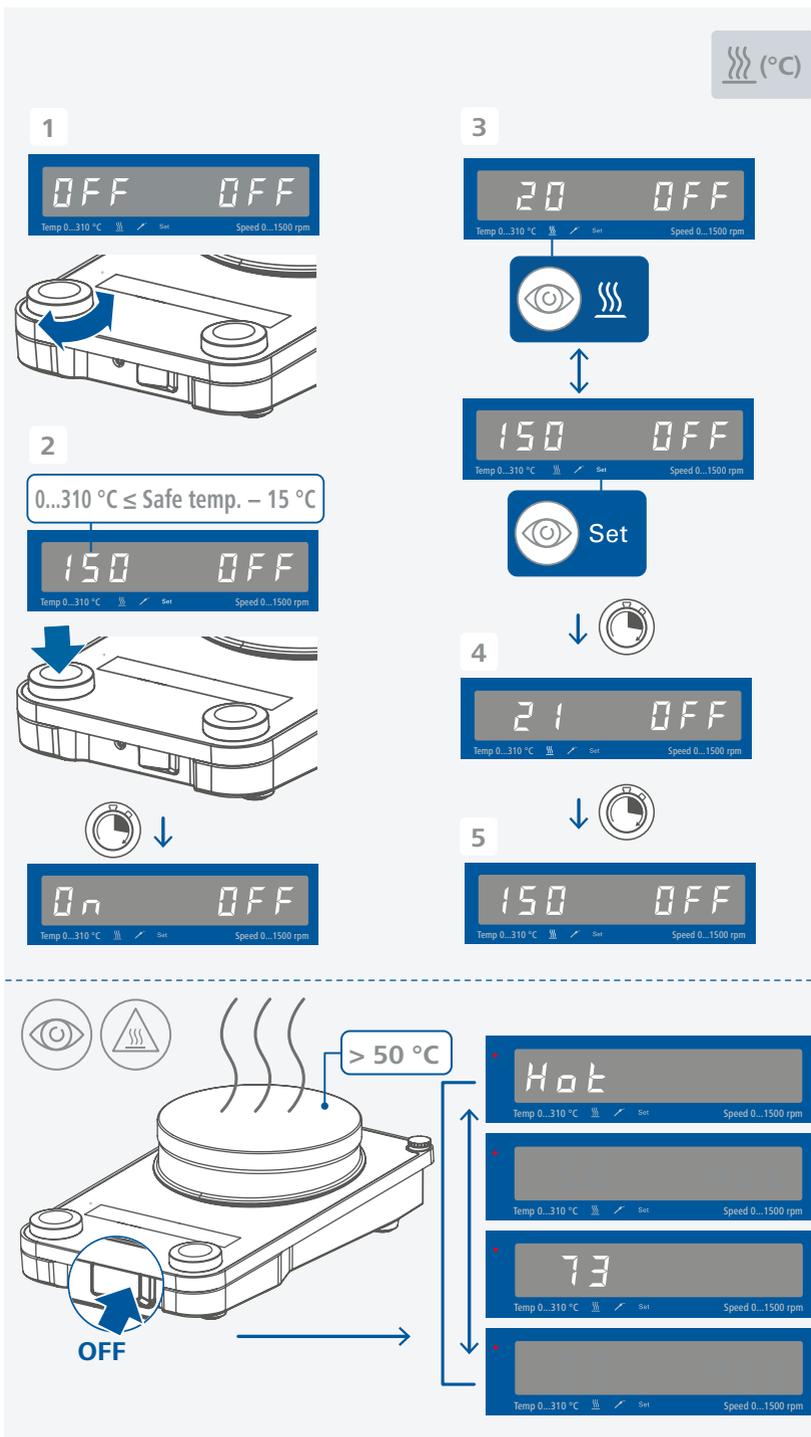

/// Fonctionnement étendu

Mode de fonctionnement :

Réglage d'usine : Mode de fonctionnement A

Mode de fonctionnement A (**A**) :

Toutes les valeurs réglées sont conservées après l'arrêt ou le débranchement de l'appareil. Après la mise en marche de l'appareil, l'état des fonctions Chauffer et Agiter est « désactivé » (OFF). La boucle de sécurité peut être réglée ou modifiée. À l'actionnement de l'interrupteur secteur, « **A** » s'affiche.

Mode de fonctionnement B (**b**) :

Toutes les valeurs réglées sont conservées après l'arrêt ou le débranchement de l'appareil. À la mise en marche de l'appareil, l'état des fonctions Chauffer et Agiter est le même qu'avant le dernier arrêt (ON ou OFF). La boucle de sécurité peut être réglée ou modifiée. À l'actionnement de l'interrupteur secteur, « **b** » s'affiche.

Mode de fonctionnement C (**c**) :

Les réglages (définis en A ou B) ne peuvent pas être modifiés. Toutes les valeurs réglées sont conservées après l'arrêt ou le débranchement de l'appareil. À la mise en marche de l'appareil, l'état des fonctions Chauffer et Agiter est le même qu'avant le dernier arrêt (ON ou OFF). La boucle de sécurité peut être réglée ou modifiée. À l'actionnement de l'interrupteur secteur, « **c** » s'affiche.

Mode de fonctionnement D (**d**) :


À la mise en marche de l'appareil, la température de sécurité doit être confirmée en appuyant sur l'un des boutons poussoirs.

Pendant le fonctionnement en mode de fonctionnement D, le comportement de l'appareil est le même qu'en mode de fonctionnement A, à l'exception que :

- > Il faut confirmer le réglage de la température / de la vitesse en appuyant sur le bouton poussoir rotatif. Pour modifier le réglage de la température / de la vitesse, faire tourner le bouton poussoir rotatif jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.
- > La nouvelle valeur clignote pendant 5 secondes sur le visuel. Validez la nouvelle température / vitesse de rotation de consigne en appuyant sur le bouton rotatif/poussoir. Sinon, la température/vitesse de rotation de consigne revient à la valeur précédente.

Operating mode

A → **b** → **c** → **d** → **A**

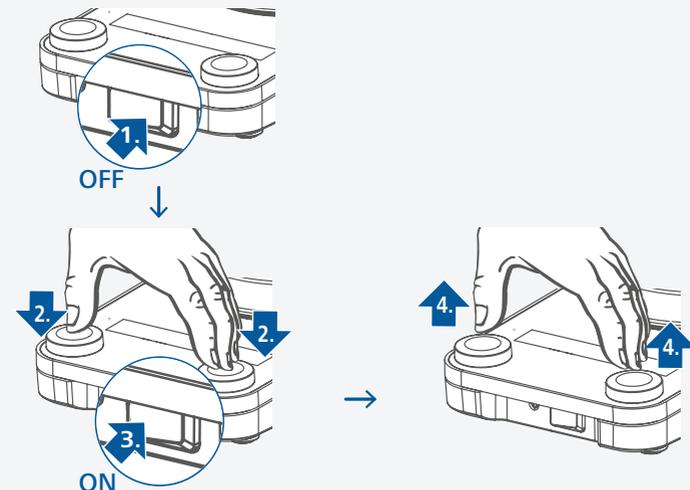

Mode de régulation de la température :

En cas d'utilisation d'une sonde de température PT 1000 externe, vous pouvez sélectionner l'un des modes de commande ci-dessous :

Mode de réglage Precise (Pr): **Pr**

Bons résultats de régulation, dépassement de température limité, montée en température plus lente.

Mode de réglage Fast (FA): **FA**

Vitesse de chauffage maximale, dépassement de température plus important.


Réglage d'usine : Mode Pr

Activation du mode de régulation de la température :

- › Réglez la température de consigne à 2 °C, en tournant le bouton rotatif/poussoir (C).
- › Déplacez l'interrupteur principal sur la droite (sur « OFF »).
- › Appuyez sur le bouton rotatif/poussoir (C) et maintenez-le enfoncé.
- › Déplacez l'interrupteur principal sur la gauche (sur « ON »).

Lorsque le mode de régulation FA est activé, à la mise en marche de l'appareil, « **FA** » s'affiche en plus du mode de fonctionnement A/B/D.

Avec la fonction chauffage active en mode de régulation FA (avec la sonde de température externe PT1000), la température réelle affichée clignote !

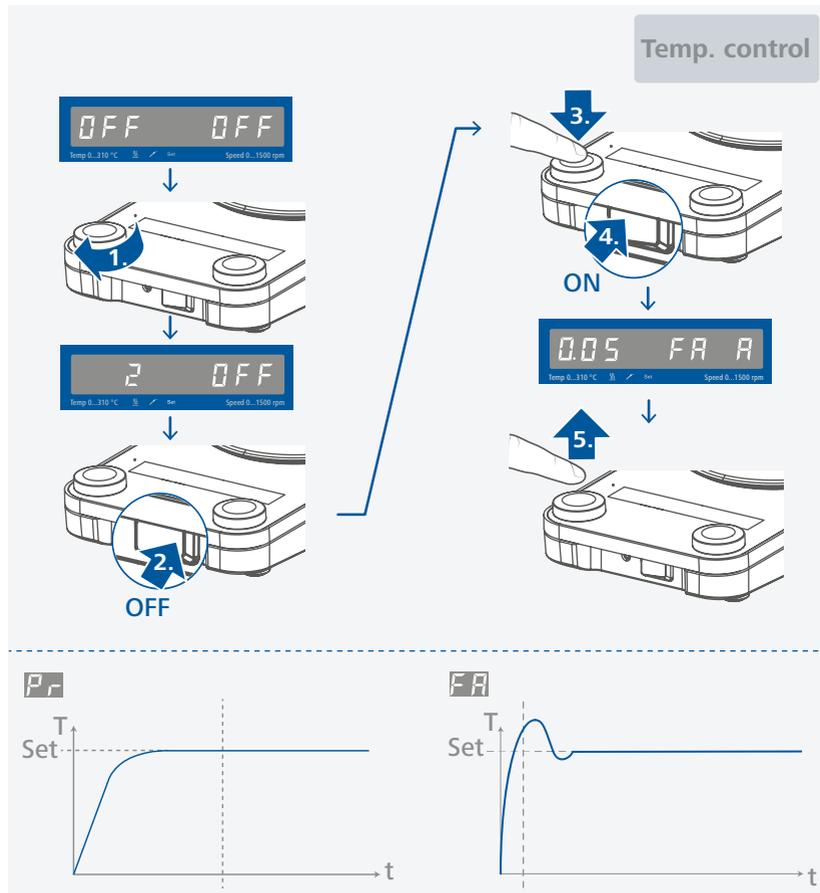


Error 5:

Error 5 est une fonction de protection qui indique que la sonde de température n'est pas dans le milieu quand le chauffage est activé.

Réglage d'usine : 5 min.

Modification des réglages « Error 5 » :

- › Réglez la température de consigne à 5 °C, en tournant le bouton rotatif/poussoir (C).
- › Déplacez l'interrupteur principal sur la droite (sur « OFF »).
- › Appuyez sur le bouton rotatif/poussoir (C) et maintenez-le enfoncé.
- › Déplacez l'interrupteur principal sur la gauche (sur « ON »).
- › Sélectionnez la valeur de temps en tournant le bouton rotatif/poussoir (D) dans la plage 0...30 min (pas de 1 minute).
- › Relâchez le bouton rotatif/poussoir (C).

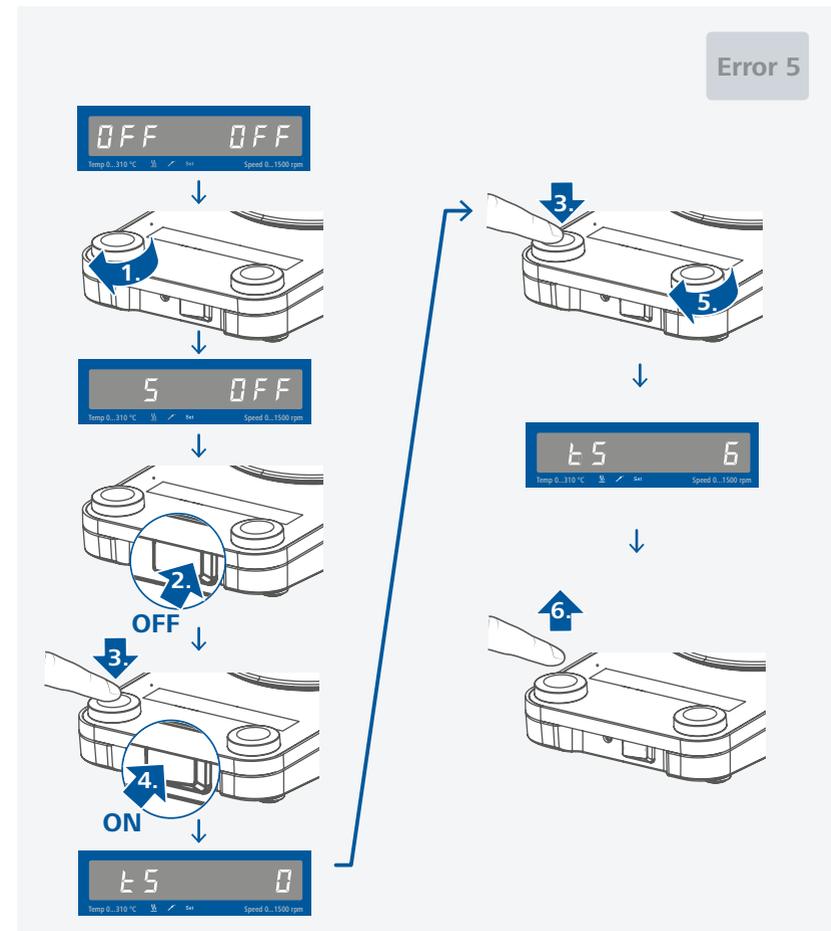

⚠ Avis !

L'utilisateur peut définir une valeur comprise entre 1 et 30 min pour cette limite temporelle. Si la limite temporelle est réglée sur 0, la détection d'erreur 5 est désactivée.

Prudence !

Cette fonction n'est active que dans les cas suivants :

- › La température de la sonde est < 50 °C
- › Différence entre la température cible et la température de la sonde > 5 K.

À la mise en marche de l'appareil, le temps réglé s'affiche si le capteur est raccordé.

/// Régulation de la température du milieu au moyen du thermomètre à contact

La régulation de la température du milieu au moyen du thermomètre à contact est à préférer. Une fois la température de consigne réglée, le temps de montée en température est court, la dérive de température est quasiment nulle et les variations de température sont faibles.

Un connecteur à 6 broches est placé au dos du thermomètre à contact ou de la fiche de contact pour le branchement de la série PT 1000. L'électronique de l'appareil fournit un courant de test qui doit passer par les broches 3 et 5 du connecteur pour que la plaque chauffe.

Fonction de sécurité :

Si le courant de test est interrompu, par exemple en cas de casse du thermomètre à contact ou de défaut de la fiche du câble, le chauffage s'arrête.

Réglages :

Les instructions de réglage détaillées et les valeurs limites figurent dans le mode d'emploi de l'appareil à brancher.

La température souhaitée du milieu doit être réglée sur le thermomètre à contact. La température requise pour la plaque chauffante est sélectionnable au moyen du bouton poussoir rotatif.

Si la température de l'appareil est réglée à la température maximale réglable, ceci permet d'obtenir la montée en température la plus rapide possible, mais la température du milieu peut cependant osciller au-dessus de la température de consigne réglée sur le thermomètre à contact (par exemple). En ajustant le bouton poussoir rotatif à environ deux fois la valeur de consigne du thermomètre à contact (pour une consigne de + 60 °C, la température de l'appareil est alors réglée sur + 120 °C), vous pouvez atteindre un compromis entre un chauffage rapide et un dépassement de la valeur de consigne. Si la température de l'appareil est réglée exactement sur la température de consigne, le milieu n'atteint pas la température de consigne car il y a toujours un écart thermique entre la plaque chauffante et le milieu.

Lors d'un dysfonctionnement du circuit de régulation, la température maximale de la plaque chauffante est limitée à la température de sécurité réglée. (voir "Réglage de la limite de température de sécurité")

Si le capteur de température est connecté et que la valeur de température est inférieure à -20 °C, trois traits s'affichent comme valeur de température.



Interfaces et sorties

L'appareil peut être relié à un PC via les interfaces RS 232 ou USB pour être, par ex. commandé par le logiciel de laboratoire labworldsoft®.

Le logiciel de l'appareil peut également être mis à jour avec un PC via la connexion USB.

Avis !

À cet effet, respecter la configuration minimale requise, le mode d'emploi et les aides du logiciel.

/// Port USB:

Les appareils raccordés et leurs propriétés sont automatiquement détectés. L'interface USB est utilisée en conjonction avec la commande logicielle à distance ainsi que, éventuellement, pour la mise à jour du logiciel de l'appareil.

/// Pilotes USB

Télécharger au préalable les pilotes les plus récents pour les appareils IKA équipés de port USB.

Installez les pilotes en exécutant le fichier d'installation. Relier ensuite l'appareil IKA au PC au moyen du câble USB. La communication des données se fait via un port COM virtuel.

Remarque : Pour le système d'exploitation Windows 10, aucun pilote USB n'est nécessaire. N'installez donc pas celui-ci sous Windows 10 !

/// Interface RS 232

Configuration :

- › La fonction des câbles d'interface entre l'appareil et le système d'automatisation est une sélection des signaux spécifiés dans la norme EIA RS 232, conformément à la partie 1 de la norme DIN 66 020.
- › Les caractéristiques électriques des circuits d'interface et l'affectation des états des signaux sont régies par la norme RS 232, conformément à la partie 1 de la norme DIN 66 259.
- › Procédure de transmission : Transmission asynchrone de caractères en mode start/stop.
- › Type de transmission : Full duplex.
- › Formats de caractères : caractères conformes au format de données stipulé dans la norme DIN 66 022 pour le mode Start-Stop. 1 bit de départ, 7 bits de données, 1 bit de parité (direct = pair), 1 bit d'arrêt.
- › Vitesse de transmission : 9600 bits/s.
- › Commande du flux de données : aucune
- › Procédure d'accès : La transmission des données de l'appareil vers l'ordinateur n'est exécutée que sur demande de l'ordinateur.

/// Syntaxe de commande et format

Pour la phrase de commande, les indications suivantes s'appliquent :

- › Les commandes sont en général envoyées de l'ordinateur (Leader) à l'appareil (Follower).
- › L'appareil n'émet que sur demande de l'ordinateur. Même les messages d'erreurs ne sont pas transmis spontanément par l'appareil à l'ordinateur (système d'automatisation).
- › Les commandes sont transmises en majuscules.
- › Les commandes, paramètres et les suites de paramètres sont séparés par au moins une espace (Code: hex 0x20).
- › Chaque commande (y compris les paramètres et les données) et chaque réponse se termine par Blank CR LF (Code: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) et a une longueur maximale de 80 caractères.
- › Le séparateur décimal d'un nombre à virgule flottante est le point (Code: hex 0x2E).

Les versions précédentes correspondent largement aux recommandations du groupe de travail NAMUR (recommandations NAMUR pour l'exécution des connecteurs électriques pour la transmission analogique et numérique des signaux aux appareils de laboratoire MSR Rév. 1.1).

Les commandes NAMUR et les commandes supplémentaires spécifiques à IKA servent uniquement de commandes Low Level pour la communication entre l'appareil et le PC. Ces commandes peuvent être transmises directement à l'appareil avec un terminal ou un programme de communication approprié. Labworldsoft est un pack logiciel IKA convivial sous MS Windows pour la commande de l'appareil et la collecte des données de l'appareil, qui permet également la saisie graphique de la rampe de vitesse par exemple.

| Commandes NAMUR | Fonction |
|------------------------------|--|
| IN_NAME | Lire le nom de l'appareil |
| IN_PV_1 | Valeur réelle sonde de température externe |
| IN_PV_2 | Lire la valeur réelle de température de la plaque chauffante |
| IN_PV_4 | Lire la vitesse actuelle |
| IN_SP_1 | Lire la valeur de température réglée |
| IN_SP_3 | Lire la température de la circuit de sécurité |
| IN_SP_4 | Lire la vitesse nominale |
| OUT_SP_1 xxx | Régler la valeur de température définie xxx |
| OUT_SP_4 xxx | Régler la vitesse nominale xxx |
| START_1 | Démarrer le chauffage |
| STOP_1 | Arrêter le chauffage |
| START_4 | Démarrer le moteur |
| STOP_4 | Arrêter le moteur |
| RESET | Passer en mode normal |
| SET_MODE_n (n=A, b, or d) | Régler le mode de fonctionnement |
| OUT_SP_12@n | Réglage de la température de sécurité du WD avec écho de la valeur définie |
| OUT_SP_42@n | Réglage de la vitesse de sécurité du WD avec écho de la valeur fixée |
| OUT_WD1@m | Mode Watchdog 1 : Si l'événement WD1 se produit, la fonction de chauffage et d'agitation est désactivée et E 2 s'affiche. Régler le délai du Watchdog sur m (20 à 1500) secondes, avec écho du délai du watchdog. Cette commande déclenche la fonction Watchdog et doit toujours être envoyée dans le délai défini pour le Watchdog |
| OUT_WD2@m | Mode Watchdog 2 : Si l'événement WD2 se produit, la vitesse de consigne est la vitesse de sécurité de consigne WD et la température de consigne est la température de consigne de sécurité WD. L'avertissement WD s'affiche. L'événement WD2 peut être réinitialisé avec OUT_WD2@0. Ceci arrête la fonction Watchdog. Régler le délai du Watchdog sur m (20 à 1500) secondes, avec écho du délai du watchdog. Cette commande déclenche la fonction watchdog et doit toujours être envoyée dans le délai défini pour le watchdog. |

Fonctions « Watchdog », contrôle du flux de données série :

Si, après activation de cette fonction (voir les commandes NAMUR), dans la période de surveillance définie (« délai du watchdog ») la commande n'est pas à nouveau transmise par le PC, les fonctions de chauffage et d'agitation sont arrêtées suivant le mode « Watchdog » réglé, ou leur valeur précédente est rétablie.

La transmission des données peut par exemple être interrompue par un plantage du système d'exploitation, une coupure de l'alimentation électrique du PC ou par un problème de connexion entre l'ordinateur et l'appareil.

Mode Watchdog 1 :

Si la communication des données est interrompue (plus longtemps que le délai défini pour le watchdog), les fonctions de chauffage et d'agitation sont désactivées et E 2 s'affiche.


Mode Watchdog 2 :

Si la communication des données est interrompue (plus longtemps que le délai défini pour le Watchdog), la vitesse de consigne est réglée à la vitesse de consigne de sécurité WD définie et la température de consigne est réglée à la température consigne de sécurité WD. L'avertissement WD s'affiche.

/// Connectivité entre l'appareil et les appareils externes

Câble PC 1.1 :

Ce câble sert à relier le port RS 232 à un PC.

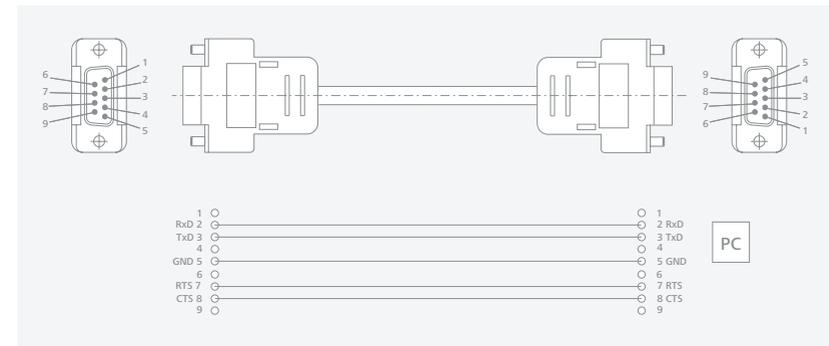

Câble USB A – B :

Ce câble sert à relier le port USB à un PC.



Entretien et nettoyage

- › L'appareil fonctionne sans entretien. Il n'est soumis qu'au vieillissement naturel des composants et à leur taux de panne statistique.

/// Nettoyage

- › Pour le nettoyage, débrancher la fiche secteur.
- › Ne nettoyez les appareils IKA qu'avec des produits de nettoyage approuvés par IKA : Eau avec adjonction de tensioactif / isopropanol.
- › Porter des gants de protection pour nettoyer l'appareil.
- › Ne jamais placer les appareils électriques dans du détergent pour les nettoyer.
- › Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans l'appareil.
- › Consulter IKA en cas d'utilisation d'une méthode de nettoyage ou de décontamination non recommandée.

/// Commande de pièces de rechange

- › Pour la commande de pièces de rechange, fournir les indications suivantes :
 - modèle de l'appareil,
 - numéro de série de l'appareil, voir la plaque signalétique,
 - référence et désignation de la pièce de rechange,
 - version du logiciel.

/// Réparation

- › N'envoyer pour réparation que des appareils nettoyés et exempts de substances toxiques.
- › Demander pour ce faire le formulaire « **Certificat de décontamination** » auprès d'IKA ou télécharger le formulaire sur le site d'IKA et l'imprimer.
- › Si une réparation est nécessaire, expédier l'appareil dans son emballage d'origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffisants pour les réexpéditions. Utiliser en plus un emballage de transport adapté.

Accessoires

Voir les accessoires sur le site www.imlab.eu

Codes d'erreur

- › Les défauts de fonctionnement sont signalés par un message d'erreur à l'écran. Procéder alors comme suit :
 - Éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur principal (gauche « ON », droite « OFF »).
 - Prendre les mesures correctives qui s'imposent.
 - Redémarrer l'appareil.

Code d'erreur | Causes | Effet | Solutions

E 2 - Erreur du watchdog

| | |
|-----------|---|
| Causes | › Le PC n'envoie aucune donnée pendant la durée du watchdog › Interruption du câble de raccordement au PC |
| Effet | › Chauffage arrêté › Moteur arrêté |
| Solutions | › Modification de la durée du watchdog › Pendant la durée du watchdog, envoyer les données (OUT_WDx@m) du PC › Vérifier le câble de liaison et la fiche |

E 3 - La température dans l'appareil est supérieure à + 80 °C

| | |
|-----------|--|
| Causes | › Accumulation de chaleur entre la plaque chauffante et le boîtier › Température ambiante admissible dépassée |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Arrêter l'appareil et le laisser refroidir, puis le remettre en marche › Modifier la structure de l'essai › Respecter la température d'environnement maximale admise |

E 4 - La commande du moteur n'est pas disponible

| | |
|-----------|--|
| Causes | › Moteur bloqué ou surchargé |
| Effet | › Chauffage arrêté › Moteur arrêté |
| Solutions | › Réduire le couple de charge par exemple barreau aimanté plus petit › Réduire la vitesse de consigne |

E 5 - La sonde de température ne mesure aucune augmentation de température (dans le temps réglé pour t5)

| | |
|-----------|---|
| Causes | › La sonde de mesure n'est pas dans le milieu › Volume du milieu à tempérer trop important › La conductivité thermique du milieu à tempérer est trop faible › La conductivité thermique du réservoir est trop faible › En chauffage indirect, la résistance totale de transfert thermique est trop grande |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Plonger la sonde dans le milieu › Réduire le volume du milieu › Utiliser une huile caloporteuse ayant une meilleure conductivité thermique › Remplacer le bocal en verre par un pot en métal › Augmenter le temps de « time-out » |

E 6 - Interruption de la boucle de sécurité

| | |
|-----------|--|
| Causes | › Coupure de la boucle de sécurité |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Brancher la fiche de contact › Brancher la sonde de température PT 1000 › Remplacer le câble de connexion, la fiche ou le thermomètre à contact défectueux |

E 13 - Capteur de sécurité de la plaque chauffante, circuit ouvert

| | |
|-----------|---|
| Causes | › Différence entre valeurs de consigne et valeurs réelles de la boucle de sécurité réglable pour la surveillance de la température minimale |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Après la mise en marche, régler la valeur SAFE TEMP sur une autre valeur, si le problème est ensuite résolu, il est possible de rétablir la valeur souhaitée précédemment |

E 14 - Sonde de température externe, court-circuit

| | |
|-----------|--|
| Causes | › Court-circuit au niveau de la fiche de la sonde de température › Court-circuit au niveau du câble de liaison ou du capteur de la sonde de température |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Vérifier la fiche › Remplacer la sonde de température |

E 21 - Défaut pendant le test de sécurité de la plaque chauffante

| | |
|-----------|--|
| Causes | › Le relais de sécurité ne s'ouvre pas |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Arrêter l'appareil et le laisser refroidir, puis le remettre en marche |

E 22 - Défaut pendant le test de sécurité de la plaque chauffante

| | |
|-----------|--|
| Causes | › S_CHECK ne peut pas produire de H_S_TEMP élevée |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Arrêter l'appareil et le laisser refroidir, puis le remettre en marche |

E 24 - La température de la plaque chauffante est supérieure à la température de sécurité réglée

| | |
|-----------|--|
| Causes | › La valeur SAFE TEMP a été réglée plus bas que la température actuelle de la plaque chauffante › Interruption de la sonde de température de régulation de la plaque chauffante |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Laisser refroidir la plaque chauffante › Régler la température de sécurité sur une valeur plus élevée |

E 25 - Erreur de surveillance du dispositif de commutation du chauffage

| | |
|-----------|---|
| Causes | › Le dispositif de commutation (Triac) du circuit de réglage du chauffage présente un court-circuit › Le relais de sécurité a interrompu le circuit de chauffage › Le chauffage ou l'alimentation sont interrompus › Interruption de la sonde de température de sécurité de la plaque chauffante |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Arrêter l'appareil et le laisser refroidir, puis le remettre en marche |

E 26 – Température de la plaque > température de sécurité de la plaque (plus de 40 K)

| | |
|-----------|---|
| Causes | › Répartition irrégulière de la température sur la plaque chauffante à cause d'une dissipation de chaleur ponctuelle › Défaut de la sonde de température de régulation ou de sécurité |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Arrêter l'appareil et le laisser refroidir, puis le remettre en marche › Lors de l'utilisation de blocs métalliques, etc. sur la surface plane de la plaque chauffante, s'assurer que la conduction de la chaleur est uniforme |

E 31 – Défaut du dispositif de commutation du chauffage

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Contacter le service après-vente |

E 44 – La température de sécurité de la plaque chauffante est supérieure à la température de sécurité réglée

| | |
|-----------|--|
| Causes | › La température de sécurité réglée est inférieure à la température de sécurité de la plaque chauffante › Interruption de la sonde de température de sécurité de la plaque chauffante |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Laisser refroidir la plaque chauffante › Régler la température de sécurité sur une valeur plus élevée |

E 46 – Température de sécurité de la plaque > température de sécurité (plus de 40 K)

| | |
|-----------|---|
| Causes | › Répartition irrégulière de la température sur la plaque chauffante à cause d'une dissipation de chaleur ponctuelle › Défaut de la sonde de température de régulation ou de sécurité |
| Effet | › Chauffage arrêté |
| Solutions | › Arrêter l'appareil et le laisser refroidir, puis le remettre en marche › Lors de l'utilisation de blocs métalliques, etc. sur la surface plane de la plaque chauffante, s'assurer que la conduction de la chaleur est uniforme |

- › Si l'erreur ne peut pas être éliminée à l'aide des mesures décrites ou si un autre code d'erreur s'affiche :
- contacter le service d'assistance,
 - expédier l'appareil avec une brève description de l'erreur.



Caractéristiques techniques

Données générales

| | |
|---|--|
| Tension | 220 ... 230 VAC ± 10 % 115 VAC ± 10 % 100 VAC ± 10 % |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Puissance absorbée par l'appareil | 650 W |
| Puissance absorbée par l'appareil en veille | 1.6 W |
| Échauffement spontané de la plaque chauffante par l'agitation max. (temp. ambiante + 22 °C / durée 1 h) | + 13 K |
| Interface | USB, RS 232 |
| Température ambiante admissible | + 5 ... + 40 °C |
| Humidité relative admissible | 80 % |
| Degré de protection selon DIN EN 60529 | IP 42 |
| Classe de protection | I |
| Niveau de contamination | 2 |
| Catégorie de surtension | II |
| Matériau de la plaque | Aluminium |
| Dimensions de la plaque | Ø 135 mm |
| Dimensions (L x P x H) | 160 x 270 x 85 mm |
| Poids | 2.4 kg |
| Altitude maximale d'utilisation de l'appareil | 2000 m |
| Fonction d'agitation | |
| Nombre de postes | 1 |
| Puissance de sortie du moteur | 9 W |
| Sens de rotation du moteur | À droite |
| Quantité maximum agitable (H ₂ O) | 20 l |
| Plage de vitesse | 0 / 50 ... 1500 rpm |
| Affichage de la vitesse | LED |
| Réglage de la vitesse | Bouton poussoir rotatif |
| Précision du réglage de la vitesse | 10 rpm |
| Variation de vitesse (sans charge, tension nominale, 1500 rpm, temp. ambiante + 25 °C) | ± 2 % |
| Longueur du barreau d'agitation | 20 ... 80 mm |

Fonction de chauffage

| | |
|---|---|
| Puissance de chauffage | 600 W |
| Plage de températures de chauffe | Temp. ambiante + échauffement spontané de l'appareil ... 310 °C |
| Plage de réglage de la température de chauffage | 0 ... 310 °C |
| Affichage de la température | LED |
| Réglage de température | Bouton poussoir rotatif |
| Précision de réglage de la température de la plaque chauffante | 1 K |
| Précision de réglage de la température du milieu | 1 K |
| Vitesse de montée en température (1 l d'eau dans le H 1500) | 6.5 K / min |
| Hystérésis de régulation de la plaque chauffante (sans bateau, centre de la plaque de chauffage à 100 °C) | ± 5 K |
| Circuit de sécurité réglable | (50 °C ... 360 °C) ± 10°C |

Sonde de température / thermomètre externe

| | |
|--|---|
| Raccordement d'une sonde de température / d'un thermomètre externe | Série PT1000 (sauf pour les capteurs doubles PT 1000), ETS-D5, ETS-D6 |
| Hystérésis de régulation (500 ml d'eau dans béccher de 600 ml, barreau aimanté de 40 mm, 600 rpm, + 50 °C) | ± 1.0 K (avec sonde de température PT 1000) ± 0.5 K (avec thermomètre ETS-D5) ± 0.2 K (avec thermomètre ETS-D6) |
| Plage de mesure de la température PT 1000 | -10 °C ... + 350 °C |
| Déviations de la sonde de température PT 1000 EN 60751 classe A | ≤ ± (0.15 + 0.002 × IT) |
| Précision de mesure de la température | ± 0.5 + tolérance PT 1000 (DIN EN 60751 classe A) |
| Identification de la présence de la sonde dans le milieu (Error 5) | oui |

Toutes modifications techniques réservées!

Garantie

- › Selon les IKA Conditions de vente et de livraison, la garantie a une durée de 24 mois. En cas de demande de garantie, s'adresser au distributeur ou expédier l'appareil accompagné de la facture et du motif de la réclamation directement à notre usine. Les frais de port sont à la charge du client.
- › La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure et n'est pas valable pour les erreurs causées par une manipulation non conforme, un entretien et une maintenance insuffisants ou le non-respect des instructions du présent mode d'emploi.