


BOX GRILLAGÉ POUR STOCKAGE EN EXTÉRIEUR

BOUTEILLES DE GAZ

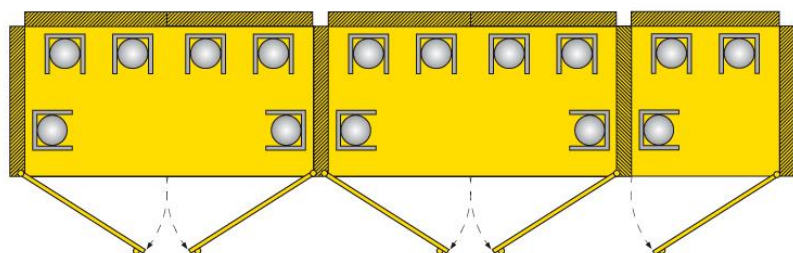

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en panneaux d'acier soudé à des longerons d'enceinte empêchant les déflexions de la structure
- Box équipé de pieds réglables pour la fixation au sol
- Possibilité de remplir lesdits panneaux avec du sable ou du béton, et ensuite de les fixer
- Traitement de galvanisation sur tous les composants
- Peinture en résine de polyuréthane
- Toit modulaire en carton ondulé goudronné fixé sur une base portante en acier peint
- Gouttière en PVC pour évacuation de l'eau de pluie
- Portes avec grillage anti-intrusion équipées d'un verrou de sécurité
- Équipé de mise à la terre continue pour chacune des pièces (CAGE DE FARADAY)
- Structure extensible pas modules (la photo illustre le modèle pour 3 bouteilles, voir les schémas ci-dessous)
- Orifices pour la fixation des modules
- Possibilité de séparer le combustible du comburant
- Ne nécessite pas de permis de construire
- Autorisation du Ministère de l'intérieur **Certificat n°3804/30/91**
- Capacité de stockage : 6+6+3 bouteilles
- Dimensions extérieures : L 4320 x P 880 x H 2400 mm
- Poids : 875 KG