

SÉRIE LED

Box certifié pour le stockage extérieur de bouteilles de gaz comprimé

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Construction en panneaux d'acier soudé à des longerons d'enceinte empêchant les déflexions de la structure
- Box équipé de pieds réglables pour la fixation au sol
- Possibilité de remplir lesdits panneaux avec du sable ou du béton, et ensuite de les fixer
- Traitement de galvanisation sur tous les composants
- Peinture en résine de polyuréthane
- Toit modulaire en carton ondulé goudronné fixé sur une base portante en acier peint
- Gouttière en PVC pour évacuation de l'eau de pluie
- Portes avec grillage anti-intrusion équipées d'un verrou de sécurité
- Équipé de mise à la terre continue pour chacune des pièces (CAGE DE FARADAY)
- Structure extensible pas modules (la photo illustre le modèle pour 3 bouteilles, voir les schémas ci-dessous)
- Orifices pour la fixation des modules
- Possibilité de séparer le combustible du comburant
- Ne nécessite pas de permis de construire
- Autorisation du Ministère de l'intérieur **Certificat n°3804/30/91**




K89052

→ KIT PROTECTION PORTES


CODE	DESCRIPTION
KPAN01	1 porte
KPAN02	2 portes

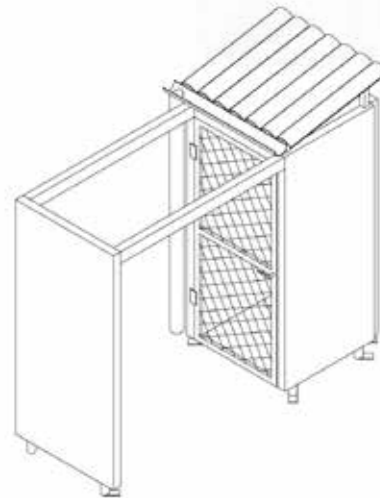


K89052 - LED3
Armoire 3 bouteilles
L960 x P880 x H2400mm
Poids : 262 Kg

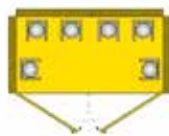


K89120 - LED6
Armoire 6 bouteilles
L1760 x P880 x H2400mm
Poids : 377 Kg

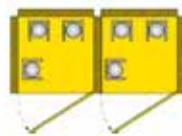


K89121 - LED3+3
Armoire 3+3 bouteilles
L1840 x P880 x H2400mm
Poids : 448 Kg

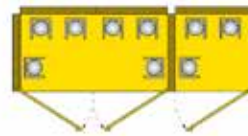


K89122 - LED6+3
Armoire 6+3 bouteilles
L2640 x P880 x H2400mm
Poids : 568 Kg

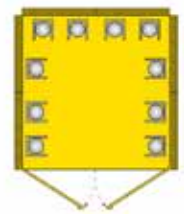


K89123 - LED10
Armoire 10 bouteilles
L1760 x P1680 x H2400mm
Poids : 550 Kg

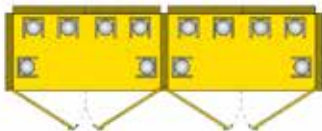

K89124 - LED6+6
Armoire 6+6 bouteilles
L3440 x P880 x H2400mm
Poids : 683 Kg

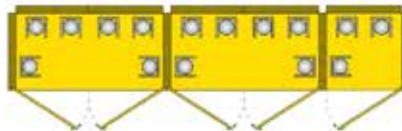

K89125 - LED6+6+3
Armoire 6+6+3 bouteilles
L4320 x P880 x H2400mm
Poids : 875 Kg

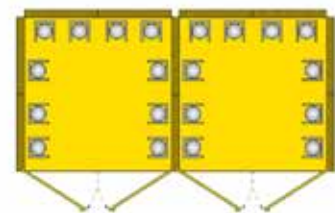

K89126 - LED10+10
Armoire 10+10 bouteilles
L3440 x P1680 x H2400mm
Poids : 909 Kg

BOX POUR BOUTEILLES DE GAZ




PBOX912

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Portes à battant avec verrou anti-effraction
- Toit en acier galvanisé
- Base intérieur en acier à relief antidérapant
- Mise à la terre
- Chaine et mousqueton à l'intérieur pour la fixation des bouteilles
- Déjà préparé pour le montage des modules
- Etiquetage de sécurité compris




RAMPE
PEDPB

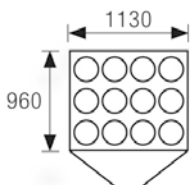

PBOX912
Box 9 à 12 places
L1130 x P960 x H2100 mm
Poids : 175 Kg

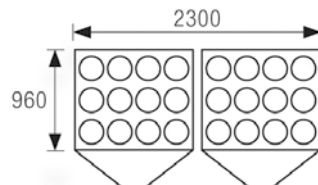

PBOX1824
Box 18 à 24 places
L2300 x P960 x H2100 mm
Poids : 350 Kg

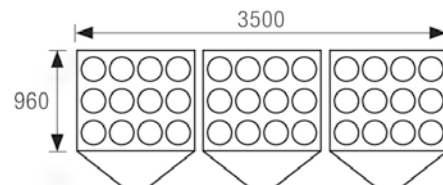

PBOX2436
Box 24 à 36 places
L3500 x P960 x H2100 mm
Poids : 520 Kg



ARMOIRES
INFLAMMABLES

ARMOIRES
LITHIUM

ARMOIRES
BOUTEILLES DE GAZ

ARMOIRES
ANTI-CORROSION

ARMOIRES
MULTIRISQUES

ARMOIRES
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES
À FILTRATION

HOTTES
À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES