

Sondes de température

A thermistance (CTN)


Série HI762

Gamme	-50 à 150 °C
Type du capteur	Thermistance CTN
Précision	±0,2 °C (pour sondes HI762) ±0,3 °C (pour sondes FC762)
Matériau poignée	ABS
Matériau câble	PVC (température max 80 °C)
Sonde	Acier inoxydable AISI 316
Temps de réponse (90 % de la valeur finale)	6 secondes, dans un liquide



HI762P / FC762PW, sonde de pénétration

Sonde de pénétration à piquer / usage général

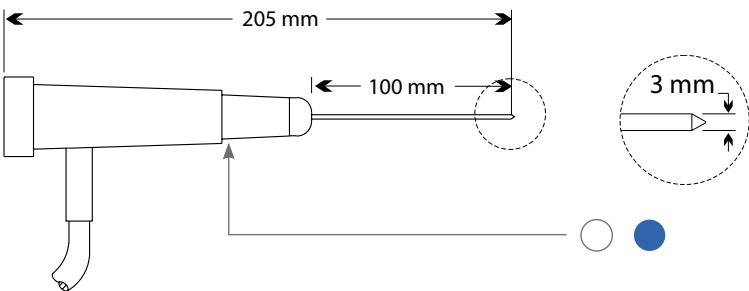


Câble 1 m	Couleur poignée
HI762PW	Blanc
HI762PBL	Bleu
FC762PW (pour HI93501 et HI93501-03)	Blanc



HI762A, sonde ambiance

Sonde d'ambiance pour air / gaz avec poignée

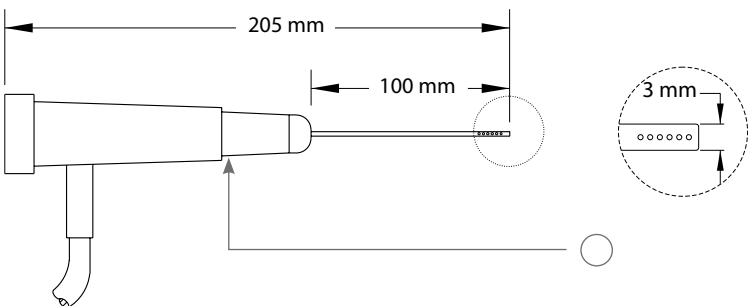

Câble 1 m	Couleur poignée
HI762A	Blanc



Température
Portatifs


Sondes de température

A thermistance (CTN)

Série HI762

HI762PWL, sonde de pénétration renforcée

Sonde à thermistance de pénétration à piquer, pour semi-solides, produits en décongélation

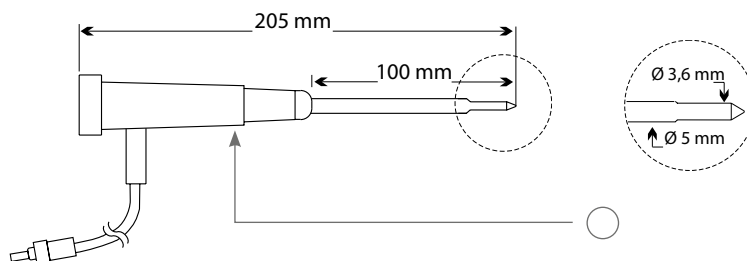

Câble 1 m


Couleur poignée

HI762PWL

Blanc

HI762L, sonde pour liquides

Sonde pour liquides, air, disponible avec 2 couleurs de poignée

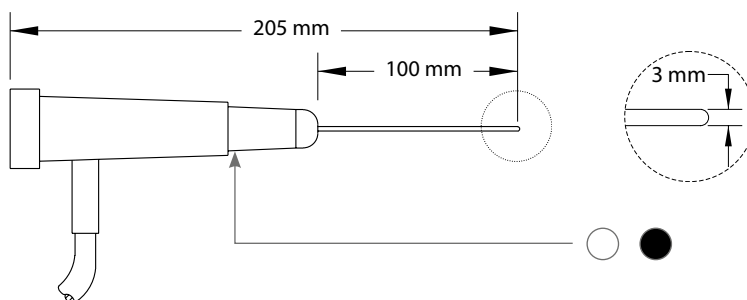

Câble 1 m

Câble 2 m

Câble 10 m

Couleur poignée

HI762L

HI762L/2

HI762L/10

Blanc

HI762BL


-

-

Noir

FC762N2, sonde de pénétration renforcée

Sonde à thermistance de pénétration à piquer, pour semi-solides, produits en décongélation

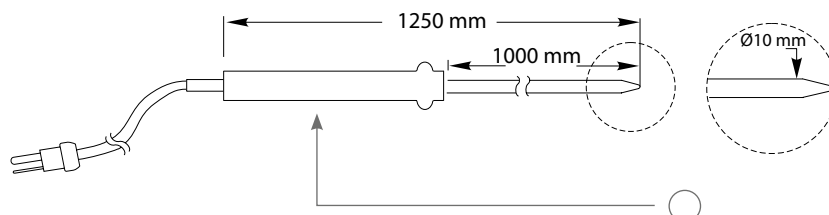

Câble 1 m


Couleur poignée

FC762N2

Blanc

HI762W, sonde filaire

Sonde filaire pour mesures en profondeur et endroits difficiles d'accès, sans poignée

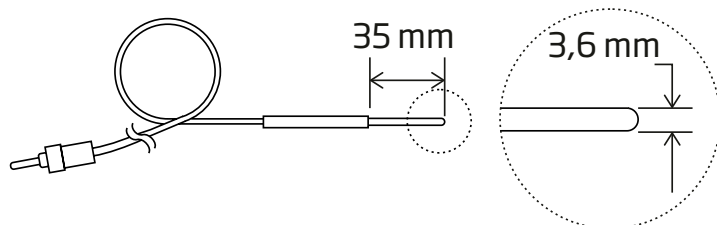

Câble 1 m

HI762W

Câble 10 m

HI762W/10

Clés de test pour thermomètres à thermistance utilisant les sondes de température de la série HI762

Afin de garantir des mesures exactes et fiables, les thermomètres nécessitent un étalonnage régulier (nous recommandons un étalonnage annuel). Les clés de test constituent un moyen simple et rapide de contrôler la précision de mesure des instruments. Connectez la clé dans la fiche prévue pour la sonde, lisez le résultat. Si la valeur affichée s'éloigne de plus de $\pm 0,4^\circ\text{C}$ de la valeur nominale de la clé, un ré-étalonnage du thermomètre est nécessaire.



Pour la vérification périodique de l'étalonnage de votre thermomètre, il est recommandé de vérifier au moins deux points. Choisissez les clés de test avec les valeurs nominales les plus proches de la température mesurée habituellement.

Référence	Désignation
HI762-18C	Clé de test -18°C
HI762000C	Clé de test 0°C
HI762070C	Clé de test 70°C